

Estación del Tiempo

modelo 020**4**8





CONTENIDO

Instrucciones para desempacar 2
Contenido del paquete 2
Registro de producto
Características y Beneficios: Sensor 2
Características y Beneficios: Pantalla. 3
Configuración
Configuración del sensor 6
Configuración de la unidad de
visualización 7
Reloj Intelli-Time 8
Ajuste del tiempo, fecha y unidades. 8

Ajustes de la luz de fondo	8
Lineamientos de colocación	9
Uso de la estación del tiempo i	10
Solución de problemas	11
Calibración	12
Cuidado y mantenimiento`	13
Reemplazo de la batería Intelli-Time. 1	13
Especificaciones	14
Información de la FCC	14
Soporte al cliente	15
Garantía	15

¿Preguntas? Contacte Soporte al Cliente al (877) 221-1252 o visite www.AcuRite.com.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

ACU RITE

Felicitaciones por su nuevo producto AcuRite. Para el mejor desempeño posible del producto, por favor lea este manual completamente y consérvelo para referencia futura.

Instrucciones para desempacar

Retire la película protectora que está aplicada a la pantalla LCD antes de usar este producto. Localice la lengüeta y jale para remover.

Contenido del Paquete

- 1. Unidad de visualización con soporte para mesa
- 2. Adaptador de corriente
- 3. Sensor exterior
- 4. Manual de instrucciones



Características y Beneficios



SENSOR EXTERIOR

- 1. Colgador integrado
 Para una fácil colocación.
- Indicador de señal inalámbrico
 Parpadea cuando los datos están siendo enviados a la unidad de visualización.
- 3. Compartimiento para baterías
- 4. Interruptor A-B-C El código ID que debe coincidir con el interruptor A-B-C de la pantalla para asegurar que las unidades se sincronicen.
- 5. Cubierta del compartimiento para baterías

Características y Beneficios



PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN

- 1. Orificio para colgar integrado
 Para un montaje fácil en la pared.
- "RESET" Botón
 Reinicio completo a los valores predeterminados de fábrica.
- Interruptor A-B-C
 Código ID que debe coincidir con el interruptor A-B-C de la torre para asegurar que las unidades se sincronicen.
- 4. Compartimiento para baterías
- 5. Entrada para adaptador de corriente
- 6. Cubierta del compartimiento para baterías

FRENTE DE LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN

10

- 7. "A" Botón
 Para configurar preferencias.
- 8. "♠%" Botón
 Para configurar preferencias.
- 9. "V" Botón Para configurar preferencias.
- 10. Botón de luz de fondo momentánea Las luces se muestran por siete segundos (sólo aplica cuando está funcionando con baterías).

Características y Beneficios



FRENTE DE LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN

Temperatura Exterior Actual

El icono de flecha indica la dirección de la tendencia de la temperatura.

Pronóstico del tiempo de 12 a 24 2. horas

El pronóstico de auto-calibración obtiene datos del sensor al exterior para generar su pronóstico personal.

Temperatura Interior Actual

El icono de flecha indica la dirección de la tendencia de la temperatura.

- Fase de la luna 4.
- 5. Indicador de batería baja de la pantalla
- Indicador de modo AUTO DIM 6. (página 8)
- Reloj Intelli-Time® 7.

Automáticamente actualiza el horario de verano.

- Fecha 8.
- **Humedad Interior Actual**

El icono de flecha indica la dirección de la tendencia de la humedad.

10. Indicador del Nivel de Humedad Indica un nivel de humedad interior

alto o bajo.

11. Ícono de Modo de Aprendizaje

Desaparece después de que la autocalibración de pronóstico del tiempo está completa.

12. Presión barométrica

El icono de flecha indica la dirección de la tendencia de la presión.

13. Humedad Exterior Actual

El icono de flecha indica la dirección de la tendencia de la humedad.

14. Índice de Calor

Muestra el cálculo del Índice de Calor cuando la temperatura está a 27°C (80°F) o por arriba.

- 15. Indicador de baterías bajas del
- Potencia de señal del sensor exterior

17. Punto de Rocio

Muestra el cálculo del Punto de Rocío cuando la temperatura está a 26°C (79°F) o por debajo.

Configuración del sensor

Ajuste del interruptor A-B-C


El interruptor A-B-C está ubicado dentro del compartimiento para baterías. Éste puede ser ajustado en A, B o C. Sin embargo, usted debe seleccionar las mismas opciones de letra tanto para el sensor como para la unidad de visualización con objeto de que las unidades se sincronicen.

Instalación o reemplazo para baterías

AcuRite recomienda baterías alcalinas o de litio de alta calidad para el mejor desempeño del producto. No se recomiendan baterías recargables o de uso pesado.

El sensor requiere baterías de litio en condiciones de temperaturas bajas. Las temperaturas frías pueden causar que las baterías alcalinas tengan un mal funcionamiento. Use baterías de litio en el sensor para temperaturas menores a -20°C / -4°F.

- Deslice la cubierta de compartimiento para baterías. Tome nota de las selecciones del interruptor A-B-C dentro del compartimiento para baterías.
- Inserte baterías tamaño AA en el compartimiento para baterías, como se muestra. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento para baterías.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta para baterías.

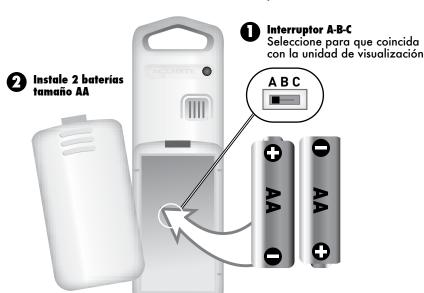

-40°C (-40°F) (158°F) **70°C** -20°C (-4°F) (158°F) 70°C **ALCALINAS**

BATERÍAS

LITIO **BATERÍAS**

Configuración de la unidad de visualización

Ajuste el interruptor A-B-C


Localice el interruptor A-B-C dentro del compartimiento para baterías. Ajuste el interruptor A-B-C en A, B o C. Usted debe seleccionar las mismas opciones de letra tanto para la unidad de visualización como para el sensor con objeto de que las unidades se sincronicen.

2 Conecte el adaptador de corriente

Para el mejor rendimiento, conecte el adaptador de corriente como la principal fuente de energía para este producto.

- Instale o reemplace las baterías de respaldo (opcional)
 - Retire la cubierta del compartimiento de baterías.
 - Inserte 3 baterías alcalinas tamaño AA en el compartimiento de baterías, como se muestra.
 Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías.
 - 3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

Interruptor A-B-C ajuste para coincidir con el sensor

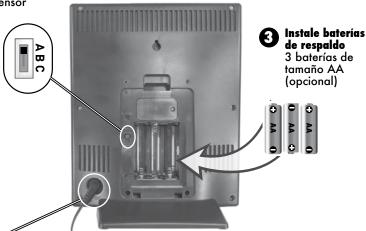

Conecte el adaptador de corriente

IMPORTANTE: las baterías son una fuente de energía de respaldo para preservar registros en el caso de una falla de corriente.

El adaptador de corriente está recomendado como la principal fuente de energía para disfrutar toda la funcionalidad de este producto.

POR FAVOR ELIMINE LAS BATERÍAS DEFECTUOSAS O VIEJAS DE UNA MANERA AMBIENTALMENTE SEGURA Y DE CONFORMIDAD CON SUS LEYES Y REGULACIONES LOCALES.

SEGURIDAD DE BATERÍAS: Limpie los contactos de las baterías y también aquellos del dispositivo antes de la instalación de las baterías. Remueva las baterías del equipo que no vaya a ser usado por un periodo extendido de tiempo. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías. Remueva immediatamente las baterías viejas del dispositivo. Elimine adecumamente las baterías usadas. Solamente use baterías del mismo tipo o del tipo equivalente conforme se recomienda que deben ser usadas. NO locincere baterías usadas. NO elimine baterías en el fuego, ya que las baterías pueden explotar o tener fugas. NO mezcle baterías viejas y nuevas o tipos de baterías (alcalinas/estándar). NO use baterías recargables. NO recarque baterías que no sean recargables. NO haga cortocircuito en las terminades de suministro de corriente.

Reloj Intelli-Time®

Los productos Intelli-Time están pre-programados con el tiempo y la fecha correctos. Todo lo que usted necesita es seleccionar su uso horario y las preferencias del horario de verano. El reloj se actualizará entonces automáticamente para el Horario de Verano.

Ajuste del Tiempo, Fecha y Unidades

Presione y MANTENGA PRESIONADO el botón "\$\mathbb{G}\" para entrar al MODO CONFIGURACIÓN. Una vez que esté en el modo configuración, la preferencia que usted esté actualmente ajustando parpadeará en la pantalla.

Para ajustar el elemento seleccionado actualmente (parpadeando), presione y suelte el botón "\sqrt{"}" o "\sqrt{"}" (presione y MANTENGA PRESIONADO para lograr un ajuste rápido).

Para guardar sus ajustes, presione y suelte el botón "\$\mathbb{Q}\mathbb{N}" nuevamente para ajustar la siguiente preferencia. El orden de ajuste de preferencia es el siguiente:

HUSO HORARIO (PST MST CST EST AST HAST AKST)
DST* (Horario de Verano ON o OFF)
RELOJ HORA
RELOJ MINUTO
CALENDARIO FECHA
CALENDARIO MES
CALENDARIO AÑO
ESCALA DE TEMPERATURA (°F o °C)
ESCALA DE PRESIÓN BAROMÉTRICA (inHg o hPa)

Usted saldrá automáticamente del MODO CONFIGURACIÓN si ningún botón es presionado por 10 segundos. Entre al modo configuración en cualquier momento presionando el botón "🍕".

Ajustes de la luz de fondo

La pantalla a color de esta estación del tiempo cuenta con tres diferentes opciones de iluminación: Brillantez alta (100%), Brillantez media (60%), Brillantez baja (30%).

Usando solamente la energía de la batería, la luz de fondo está disponible momentáneamente por 7 segundos presionando el botón de luz de fondo.

Cuando la pantalla está encendida con el adaptador de corriente, la luz de fondo permanece al 100% de brillantez. Presione el botón de luz de fondo una vez para atenuar al 60% de brillantez; presione otra vez para atenuar al 30%, presione una tercera vez para entrar al modo "AUTO DIM". AUTO DIM aparece debajo de la hora.

^{*}Si usted vive en un área que observe el horario de verano, DST deberá estar en la posición ON, aun si no está actualmente en el horario de verano.

Modo AUTO ATENUACIÓN: ajusta automáticamente el brillo de la pantalla en base a la hora del día y el año.		
MARZO 11- NOVIEMBRE 4	6:00 a.m 9:00 p.m. = 100% brillantez	
	9:01 p.m 5:59 a.m. = 30% brillantez	
NOVIEMBRE 5 - MARZO 10	7:30 a.m 7:00 p.m. = 100% brillantez	
	7:01 p.m 7:29 a.m. = 30% brillantez	

Colocación para la máxima precisión

Los sensores AcuRite son sensibles a las condiciones ambientales que los rodean. La colocación apropiada tanto de la unidad de visualización como del sensor exterior es crítica para la precisión y desempeño de este producto.



Colocación de la unidad de visualización

Coloque la unidad de visualización en un área seca libre de polvo y sociedad. La unidad de visualización se puede colocar verticalmente para uso en una mesa o se puede colocar contra una pared.




Colocación del sensor para exterior

El sensor debe colocarse afuera para observar las condiciones exteriores. El sensor es resistente al agua y está diseñado para uso en exteriores en general, sin embargo, para prolongar su vida coloque el sensor en un área protegida de los elementos meteorológicos directos.

Coloque el sensor usando los orificios del colgador integrado o el colgador, o utilizando una cuerda (no incluida) para colgarlo de una ubicación adecuada, como una rama de un árbol bien cubierta. La mejor ubicación es de 4 a 8 pies por arriba del suelo con una sombra permanente y abundante aire fresco para que circule alrededor del sensor.

Lineamientos de colocación importantes

- Para asegurar una medición de temperatura precisa, coloque las unidades fuera de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente de calor o conductos de ventilación.
- La unidad de visualización y el sensor exterior deben estar a una distancia de 100 m (330 pies) uno del otro.
- Para maximizar el rango inalámbrico, coloque las unidades lejos de elementos metálicos grandes, muros gruesos, superficies metálicas, u otros objetos que puedan limitar la comunicación inalámbrica.
- Para prevenir interferencia inalámbrica, coloque ambas unidades al menos a .9 m (3 pies) de distancia de dispositivos electrónicos (TV, computadora, horno de microondas, radio, etc.).



La configuración está completa

El sensor se sincronizará ahora con la unidad de visualización. Puede tomar unos cuantos minutos para que se complete la sincronización. Por favor consulte la sección "Solución de Problemas" de este manual si algo parece estar funcionando en forma incorrecta.

Uso de la Estación del Tiempo Modo Aprendizaje

El Pronóstico de Auto-Calibre usa un algoritmo único para analizar cambios en la presión sobre un período de tiempo (llamado Modo Aprendizaje para determinar su altitud. Después de 14 días, el icono del modo aprendizaje desaparece de la pantalla. En este punto, la presión auto-calibrada es sintonizada a su ubicación y la unidad está lista para una predicción del tiempo superior.

Pronóstico del tiempo

El Pronóstico de Auto-Calibración de AcuRite proporciona su pronóstico personal de las condiciones de tiempo para las siguientes 12 a 24 horas recolectando datos del sensor en su patio. Este genera un pronóstico con precisión milimétrica - personalizado para su ubicación exacta.

Vea la lista completa de íconos en www.AcuRite.com/acurite-icons



Presión barométrica

Variaciones sutiles en la presión barométrica impactan grandemente el tiempo. Este centro del tiempo muestra la presión actual e indica la dirección de tendencia de la presión (CAYENDO, ESTABLE, O ELEVÁNDOSE).

Indicador de nivel de humedad

El indicador de nivel de humedad transmite fácilmente la información del nivel de humedad interior alto o bajo para su hogar y salud:

Aprenda más en http://www.acurite.com/humidity-health

Registros altos y bajos

Se mostrarán registros altos y bajos del día de hoy para la temperatura y la humedad interior y exterior. Los registros del día de hoy se borran automáticamente a las 12:00 a.m. de la medianoche todos los días. Puede ver los registros altos o bajos presionando los botones "^" o "\". Presione y suéltelos nuevamente para ver las lecturas actuales.

Para borrar manualmente todos los valores BAJOS registrados en el día de hoy, presione y suelte el botón "\(\nsigma\)" para ver los registros bajos. A continuación, presione y MANTENGA PRESIONADO el botón "\(\nsigma\)" por dos segundos. Aparecerán guiones para confirmar que ha borrado los registros BAJOS.

Para borrar manualmente todos los valores ALTOS registrados en el día de hoy, presione y suelte el botón "^" para ver los registros altos. A continuación, presione y MANTENGA PRESIONADO el botón "^" por dos segundos. Aparecerán guiones para confirmar que ha borrado los registros ALTOS.

Solución de problemas

Problema	Posible Solución
No hay recepción del sensor exterior Table sin barras	 Si el indicador de señal inalámbrica no muestra barras: Reubique la unidad de visualización y/o el sensor exterior. Las unidades deben estar a una distancia de 100 m (330 pies) una de la otra. Asegure que ambas unidades estén colocadas al menos a .9 m (3 pies) de distancia de aparatos electrónicos que pueden interferir con la comunicación inalámbrica (tales como TVs, hornos de microondas, computadoras, etc.). Use baterías alcalinas estándar (o baterías de litio en el sensor cuando la temperatura sea menor a -20°C/-4°F). No use baterías recargables o de uso pesado. NOTA: puede tomar hasta 20 minutos para que la unidad de visualización y el sensor sincronicen después de que las baterías sean reemplazadas.
La temperatura exterior está parpadeando o muestra guiones	El parpadeo de la temperatura exterior es generalmente una indicación de interferencia inalámbrica. 1. Lleve tanto el sensor como la unidad de visualización al interior y retire las baterías de cada uno. 2. Asegure que el interruptor A-B-C en ambas unidades coincida. 3. Reinstale las baterías en el sensor exterior. 4. Reinstale las baterías en la unidad de visualización. 5. Permita que las unidades se sienten a un par de pies por unos 20 minutos para obtener una fuerte conexión. Algunas veces cambiar a un diferente canal puede ayudar.

Solución de problemas -continúa

Problema	Posible Solución
Pronóstico impreciso	 El ícono de pronóstico del tiempo predice condiciones para las siguiente 12 a 24 horas, no las condiciones actuales. ¿Ha desaparecido el icono del modo de aprendizaje de la unidad de visualización? El modo de aprendizaje debe completarse antes de que el pronóstico y la presión sean precisos. Permita que la unidad opere continuamente por 33 días. La remoción de las baterías o el reinicio de la unidad de visualización volverán a comenzar el modo de aprendizaje. Después de 14 días, el pronóstico deberá ser bastante preciso, sin embargo el modo de
Temperatura o humedad imprecisa	 aprendizaje calibra por un total de 33 días. Asegúrese que tanto la unidad de visualización como el sensor estén colocados fuera de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente de calor o conductos de ventilación (ver la página 9). Asegúrese que ambas unidades estén colocadas lejos de fuentes de humedad (ver la página 9).
La pantalla no funciona	 Cheque que las baterías estén instaladas correctamente. Puede ser que necesite reemplazar las baterías. Reinicie la pantalla presionando el botón reinicio, ubicado en la parte trasera de la unidad de visualización. La fecha y la hora necesitarán ser ajustadas después de un reinicio.
La unidad perdió energía o las baterías fueron cambiadas y la hora no es la correcta	La batería Intelli-Time necesita ser reemplazada (ver página 13). Una vez que las nuevas baterías estén instaladas, la fecha y la hora necesitarán ser ajustadas manualmente.

Si su producto AcuRite no funciona adecuadamente después de intentar los pasos de soluciones de problemas, visite www.AcuRite.com o llame al (877) 221-1252 para ayuda.

Calibración

Las lecturas de temperatura y humedad interior/exterior, y la presión barométrica pueden calibrarse en la unidad de visualización para mejorar la precisión. La calibración puede mejorar la precisión cuando la colocación del sensor o los factores ambientales impacten la precisión de los datos.

1. Para accesar el modo calibración, presione y MANTENGA PRESIONADOS los botones "\", "\"\" simultáneamente por al menos 5 segundos .

- 2. Para ajustar el elemento seleccionado actualmente (parpadeando), presione y suelte los botones "\wedge", o "\wedge" para calibrar el valor de datos más alto o menor que la lectura real.
- 3. Para guardar sus ajustes, presione y libere el botón "♠¾" para ajustar la siguiente preferencia. El icono "→" permanecerá iluminado junto a los valores calibrados.

El orden de ajuste de preferencia es el siguiente:

TEMPERATURA EXTERIOR
HUMEDAD EXTERIOR
TEMPERATURA INTERIOR
HUMEDAD INTERIOR
PRESIÓN BAROMÉTRICA (de

PRESIÓN BAROMÉTRICA (debe ser ajustado al modo MANUAL para calibrar)*

*Para cambiar de AUTO A MANUAL el modo de presión y viceversa, presione y MANTENGA PRESIONADO el botón "♣¾" por al menos 10 segundos. La pantalla indica el modo de presión actual seleccionado, "AUTO" ó "MANUAL".

Después de 5 segundos de inactividad, la pantalla guardará los ajustes y saldrá del modo de calibración. Nota: las calibraciones serán borradas si la pantalla es reiniciada o si las baterías son retiradas y el adaptador de corriente es desconectado.

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado de la unidad de visualización

Limpie con un paño suave húmedo. No use limpiadores cáusticos o abrasivos. Mantenga la unidad lejos del polvo, suciedad y humedad. Limpie las puertas de ventilación regularmente con un soplo suave de aire.


Cuidado del sensor exterior

Limpie con un paño suave húmedo. No use limpiadores cáusticos o abrasivos.

Reemplazo de la batería del reloj Intelli-Time

La tecnología Intelli-Time recibe energía de una batería de celda tipo moneda preinstalada que almacena las configuraciones de fecha y hora. La batería tiene una vida útil de varios años. Para reemplazar la batería Intelli-Time:

 Ubique la puerta del compartimiento de la batería de celda tipo moneda en la parte posterior de la unidad de visualización.

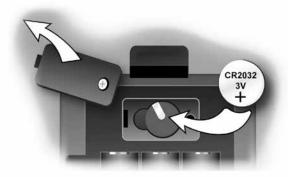

Desatornille la cubierta del compartimiento.

- Inserte 1 batería de celda tipo moneda CR2032 en el compartimiento de la batería como se muestra. Instale la batería con la terminal positiva "+" mirando hacia AFUERA.
- Atornille la cubierta de la batería.



ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA DE CELD TIPO BOTÓN. SI ES TRAGADA, PODRÍA CAUSAR UNA LESIÓN SEVERA O LA MUERTE EN SÓLO 2 HORAS. SI ES ENGERIDA BUSQUE INMEDIATAMENTE ATENCIÓN MÉDICA



Especificaciones

RANGO DE TEMPERATURA	Exterior: -40°C a 70°C; -40°F a 158°F
	Interior: 0°C a 50°C; 32°F a 122°F
RANGO DE HUMEDAD	Exterior: 1% a 99% RH
	Interior: 1% a 99% RH
RANGO INALÁMBRICO	100 m / 330 pies dependiendo de los materiales de construcción de la casa
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	433 MHz
ENERGÍA	Pantalla: adaptador de corriente 5 v 3 baterías alcalinas tamaño AA (opcional)
	Sensor: 2 baterías alcalinas o de litio tamaño AA
REPORTES DE DATOS	Exterior: 16 segundos actualizaciones
	Interior: 60 segundos actualizaciones

Información FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1- Este dispositivo puede NO causar interferencia dañina

2- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada. Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este tipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no es instalado y usado de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorient-e o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente de aquél al cual el receptor esté conectado.
- · Consulte con el distribuidor a un técnico de radio/TV experimentado para ayuda.

NOTA: El fabricante no es responsable por alguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Soporte al Cliente

Soporte al cliente de AcuRite está comprometido para proveerles con el mejor servicio en su clase. Para ayuda, por favor tenga disponible el número de modelo de este producto y contáctenos en alguna de las siguientes formas:



(877) 221-1252



Soporte 24/7 en www.**AcuRite**.com

- ▶ Videos de instalación
- Manuales de instrucción
- ▶ Refacciones

- ► Registre su producto
- ► Foro de usuarios para soporte
- Envíe retroalimentación e ideas

IMPORTANTE

EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA

REGISTRO DE PRODUCTO

Registre en línea para recibir 1 año de protección en garantía

www.AcuRite.com

SUPPORT Support Forum Archived Products

▶Register a Product

Un año de garantía limitada

En AcuRite, orgullosamente mantenemos nuestro compromiso con la tecnología de calidad. Chaney Instrument Co. Garantiza por un período de un año desde la fecha de compra que todos los productos que fabrica son de buenos materiales y mano de obra, y que están libres de defectos cuando son instalados y operados apropiadamente.

Recomendamos que visite nuestro sitio en www. AcuRite.com para la forma más rápida de registrar su producto. Sin embargo, el registro de productos no elimina la necesidad de conservar su prueba de compra original para obtener beneficios en garantía.

Chaney Instrument Co. Garantiza por un período de un año desde la fecha de compra que todos los productos que fabrica son de buenos materiales y mano de obra, y que están libres de defectos cuando son instalados y operados apropiadamente. La acción por incumplimiento de esta garantía está limitada a la reparación o remplazo de elemento(s) defectuoso(s). Cualquier producto que, bajo uso y servicio normal, se demuestre que incumple con la garantía contenida en la presente dentro de un plazo de UN ANO desde la fecha de venta, sujeto a examen por parte de Chaney, y a su sola decisión, será reparado o remplazado por Chaney.

Los costos y cargos de transportación por artículos regresados deberán ser pagados por el comprador. Chaney por este medio se exime de toda responsabilidad por tales costos y cargos de

transportación. Esta garantía no será incumplida, y Chaney no dará crédito por productos que fabrica y que hayan recibido uso y desgaste normales, sido dañados (incluyendo por actos de la naturaleza), modificados, recibido uso abusivo, instalados inapropiadamente, dañados en embarque, o reparados o alterados por otros distintos a los representantes autorizados de Chaney. La garantía descrita anteriormente es expresamente en lugar de todas las otras garantías, especificas o implícitas, y todas las otras garantías son por este medio expresamente renunciadas, incluyendo sin limitación la garantía implícita de aptitud para comercialización y la garantía implícita de adecuación para un propósito particular. Chaney se exime expresamente de toda responsabilidad por daños especiales, consecuenciales o incidentales, ya sea que surjan por agravio o mediante contrato de algún incumplimiento de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuenciales o incidentales, por lo tanto la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a usted. Mediante la aceptación de cualquiera de los productos de Chaney, el comprador asume toda la responsabilidad por las consecuencias que se deriven de su uso o mal uso. Ninguna persona, firma o corporación está autorizada para asumir por Chaney cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de sus productos. Adicionalmente, ninguna persona, firma o corporación está autorizada para modificar o renunciar a los términos de este párrafo, y al párrafo antecedente, a menos que sea efectuado por escrito y firmado por un agente debidamente qutorizado de Chaney. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede ser que usted tenga también otros derechos que varien de estado a estado.

Para reclamaciones en garantía: Chaney Instrument Co. 965 Wells St., Lake Geneva, WI 53147

ACU>RITE







Temperatura y Humedad



Radio de Alerta del Tiempo



Termómetros y Temporizadores de Cocina



Relojes

Es más que Preciso, es ACU>RITE.

AcuRite ofrece una extensa gama de instrumentos de precisión, diseñados para la proporcionarle información en la que usted pueda depender para planear sus actividades diarias con confianzaTM.

www.AcuRite.com